


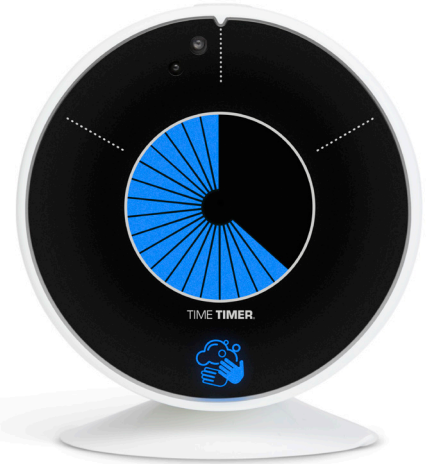

Make Every Moment Count.®

AAN DE SLAG MET UW TIME TIMER® WASH

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe Time Timer® WASH. De visuele handwas timer. We hopen dat het u helpt om elk moment te laten tellen!



1

PLAATS 3 AA BATTERIJEN

Het batterijcompartiment bevindt zich achter de achterklep van de timer. Verwijder eerst de achtercover door te draaien. Open vervolgens het batterijvak en plaats de 3 AA/1,5 V batterijen. Vergrendel de achterklep weer op zijn plaats.



2

KIES UW GELUIDSVOORKEUR

Druk op de bovenste knop om te switchen tussen stille werking, piep bij overgangen tussen stappen, of piep en muziek gespeeld.



3

START UW TIMER

Start de timer door uw hand voor de sensor te houden of langzaam te zwaaien totdat de blauwe lampjes gaan branden. Het is niet nodig om de timer aan te raken om deze te starten. Houd uw hand 3 seconden voor de sensor om de timer halverwege de cyclus te stoppen.



OPTIES VOOR WEERGEVEN VAN UW TIME TIMER® WASH

1. Zet de WASH op een vlakke ondergrond.
2. Hang aan de muur met spijker/schroef (niet inbegrepen).
3. Steek de meegeleverde zuignap in de achterkant van de WASH deksel om de WASH aan een spiegel, raam of glazen paneel te bevestigen.



4. Plaats de meegeleverde zuignap in de onderkant van de WASH om op een glad aanrechtblad te bevestigen. Verwijder de achterkant, schuif de zuignap in de uitsparing aan de onderkant. Plaats de achterklep terug.

OVER DE WASH ZUIGNAP

De Time Timer® WASH Zuignap hecht het beste op gladde tegels, marmer, glas of spiegels. Oppervlakken moeten vrij zijn van vuil of zeep. Voor de beste resultaten:

1. Schoon oppervlak.
2. Verwarm de zuignap met warm water en droog af.
3. Druk de nap stevig in het oppervlak, geen luchtballen!
4. Plaats pas na 24 uur de Timer.

TIP: Voor het beste resultaat aanbrengen wanneer het warmer is dan 5° C en op een oppervlak op kamertemperatuur. Druk regelmatig naar beneden om eventuele luchtballen te verwijderen die zich kunnen hebben ontwikkeld.

SLAAPSTAND

Als iets de WASH-sensor blokkeert, in nabijheid gedurende meer dan 90 seconden, gaat het apparaat in de slaapstand om de batterij te sparen. Om de Time Timer® WASH van de slaapstand te halen, drukt u op de bovenste knop. Na het indrukken van de knop hervat het apparaat de normale werking.

VRAGEN? WE HELPEN U GRAAG: INFO@ROBO-TOYS.COM

ROBO
educational toys

