


60-minuten visuele timer met magnetisch whiteboard

GEBRUIKSAANWIJZING

HOE U UW VISUELE TIMER VAN 60 MINUTEN MET MAGNETISCH DROOG UITWISBORD GEBRUIKT

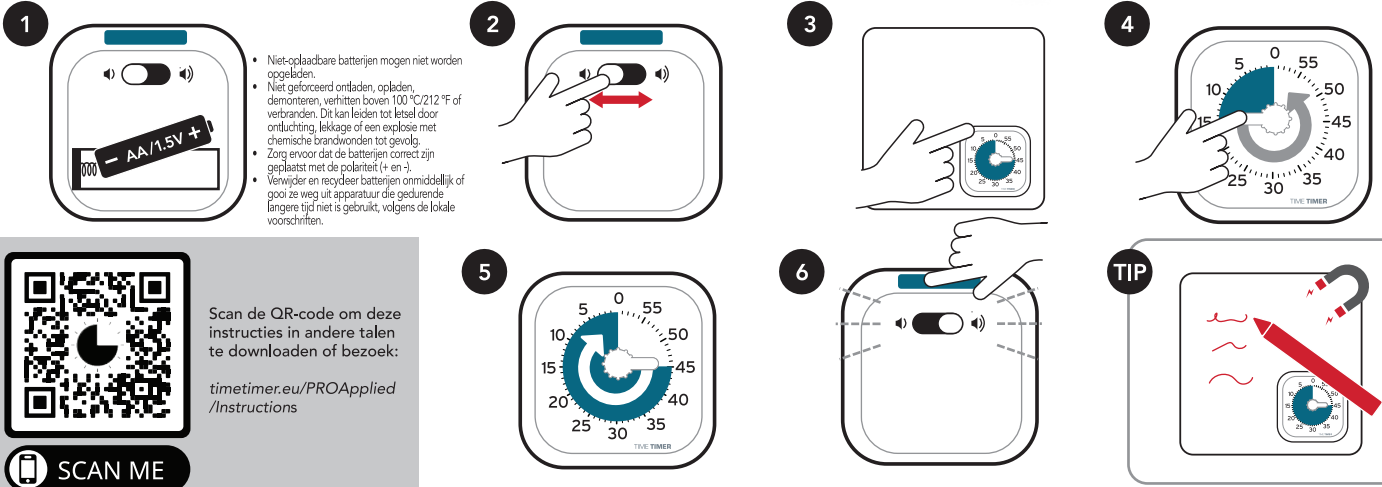

1. PLAATS 1 AA/1,5V BATTERIJ

De Time Timer 60-minuten visuele timer werkt op één (1) AA/1,5V batterij. (Niet inbegrepen). Het batterijklepje bevindt zich aan de achterkant van de timer. Mogelijk moet u de timer van het droogwisbare accessoire verwijderen door voorzichtig vanaf de achterkant op het product te drukken. Til na het verwijderen het batterijklepje eenvoudig vanaf de onderkant omhoog om de AA-batterij in het batterijvakje te plaatsen. Sluit het batterijvakje door erop te drukken totdat u een klik hoort.

2. KIES JE GELUIDSVOORKEUR (HOOG/LAAG)

De timer zelf is stil – geen afleidend tikkend geluid – maar je kunt het volume van het waarschuwingsgeluid instellen wanneer de tijd om is. Gebruik de hoog/laag-schakelaar aan de achterkant van de timer om het volume van het waarschuwingsgeluid te regelen.

3. PLAATS UW TIMER IN UW WISBORD-ACCESSOIRE

Plaats uw 60-minuten visuele timer in het whiteboard door deze in de uitsparing in het whiteboard-accessoire te steken. Duw voorzichtig alle hoeken van de timer aan tot deze gelijk ligt met het whiteboard-oppervlak.

4. STEL UW TIMER IN

Draai de middelste knop aan de voorkant van de timer tegen de klok in totdat u de gewenste tijd hebt bereikt. De instelknop kan op elk punt op de timer worden ingesteld en kan handmatig met de klok mee of tegen de klok in worden gedraaid zonder het mechanisme te beschadigen. Voorzichtig gebruik verlengt echter de levensduur van de timer.

5. AFTELLEN

Uw nieuwe timer begint direct met aftellen. Dankzij de contrastrijke schijf en de grote, gemakkelijk afleesbare cijfers ziet u in één oogopslag hoeveel tijd er nog over is.

6. STOP WAARSCHUWING

Wanneer de tijd verstreken is, begint uw nieuwe timer gedurende een minuut continu en steeds sneller te piepen. Om de hoorbare waarschuwing te stoppen, drukt u eenvoudig op de knop 'Waarschuwing uit' bovenop de timer.

TIP: Gebruik het whiteboard om je taken georganiseerd te houden. Dit multifunctionele bord is magnetisch en dient als berichtencentrum. Plak er speciale notities of favoriete foto's op, naast je takenlijst en visuele timer. Beheer tijdgevoelige berichten, maak visuele schema's, noteer takenlijsten en houd iedereen op schema.

Make Every Moment Count!®

timetimer.eu

Robo Educational Toys B.V.
Seggelant West 9/G, 3237 MJ Vierpolders, The Netherlands
Ondersteuning: info@robo-toys.com
Meer timers + accessoires: www.timetimer.eu

BEDANKT VOOR UW AANKOOP!

Met dit product krijgt u een jaar lang premium toegang tot de Time Timer® App*.



Om uw app te registreren, scant u de QR-code en volgt u de instructies.



*Deze aanbieding kan slechts één keer worden ingewisseld, ongeacht de hoeveelheid die u koopt.